

|   |      |  |   |            |
|---|------|--|---|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |      |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | PASM |  | Erstellt am/<br>Date  | 03.03.2006 |

## Deaktivierung PASM

An Fahrzeugen, welche mit dem Dämpfersystem PASM ausgerüstet sind, muss dieses wie nachfolgend beschrieben, stillgelegt werden.

1.) Diagnose Computer anschließen.

## Deactivation PASM

*Cars that are equipped with PASM damper systems need to be decommissioned in the following way:*


*1.) Connect the automobile diagnostic system.*



|   |      |  |   |            |
|---|------|--|---|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |      |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | PASM |  | Erstellt am/<br>Date  | 03.03.2006 |


2.) Fahrzeug auswählen.

2.) *Choose the vehicle.*

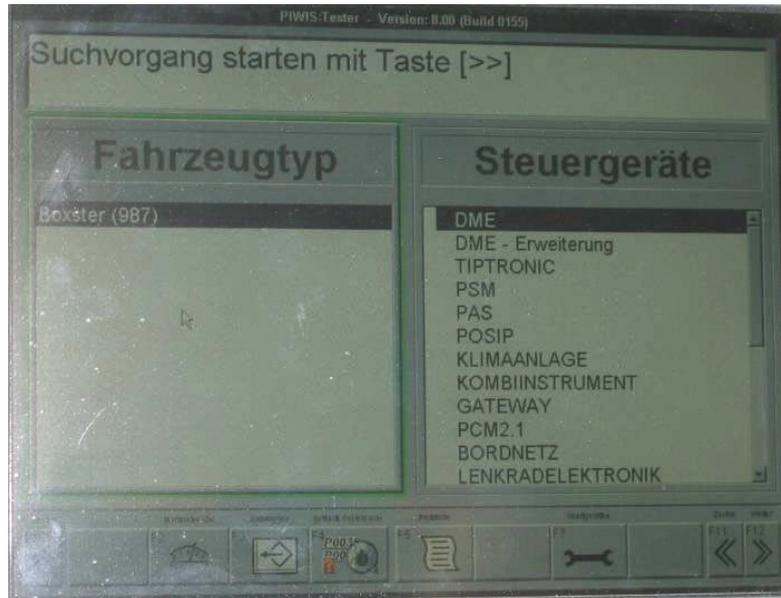

3.) Fehlerspeicher überprüfen und gegebenenfalls die Fehler löschen.

3.) *Check the error memory and delete errors if necessary.*

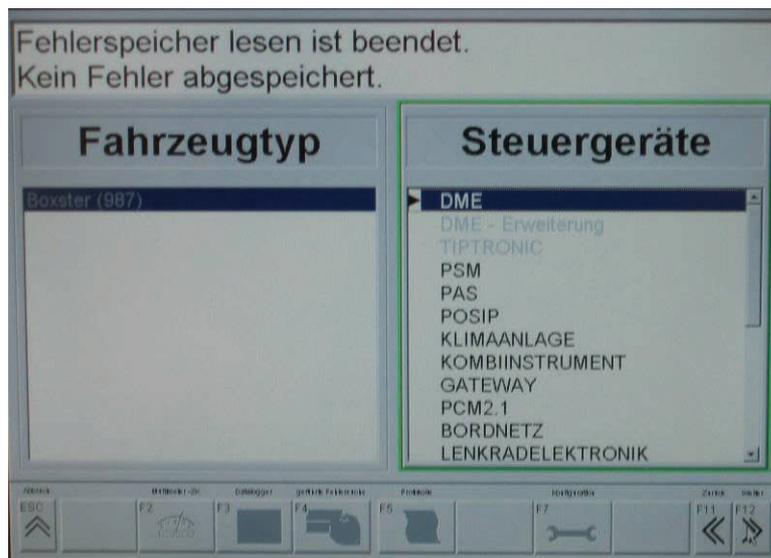

4.) Batterie abklemmen.

4.) *Disconnect the battery.*

5.) Verkleidung Beifahrerseite, unter dem Armaturenbrett, entfernen.

5.) *Remove the carpeting under the dashboard on the co-driver's side.*

| Einbauhinweise / Installation Instructions |      |  |  |            |
|--|------|--|---|------------|
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.            | PASM |  | Erstellt am/<br>Date  | 03.03.2006 |


6.) PASM Steuergerät identifizieren ( Steuergerätenummer anhand der Ersatzteilliste des Fahrzeugherstellers vergleichen).

6.) Identify PASM control box (compare control box co. with the spare part list of the manufacturer).



Steuergerät ausstecken.  
Stecker mit Isolierband isolieren und den Stecker an einer geeigneten Stelle gegen Geräuschentwicklung fixieren.

Disconnect control box.  
Unisolate the plug with insulating tape and fix it at a suitable position against noise development.

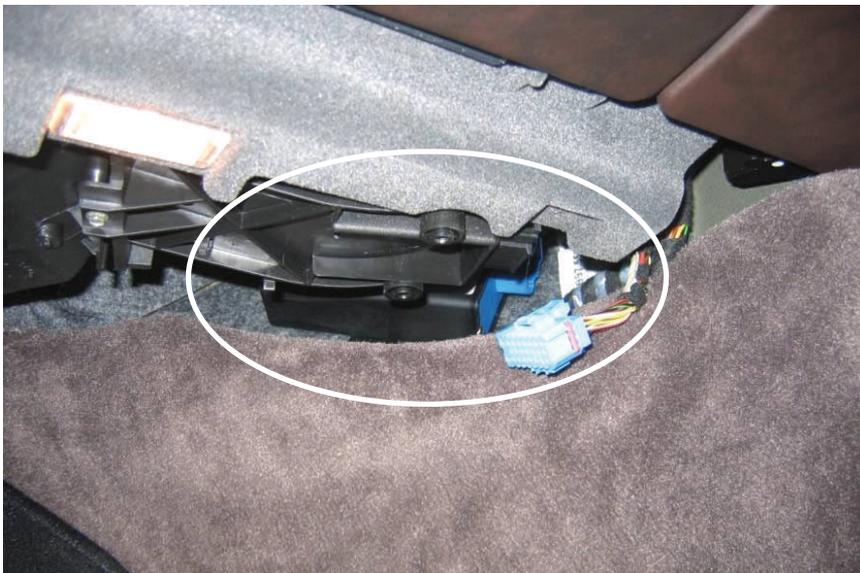


|   |      |  |   |            |
|---|------|--|---|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |      |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | PASM |  | Erstellt am/<br>Date  | 03.03.2006 |

7.) **Batterie anklemmen.**

7.) **Connect the battery.**


8.) Steuergerät **Gateway** auswählen.

8.) Choose control box „Gateway“.

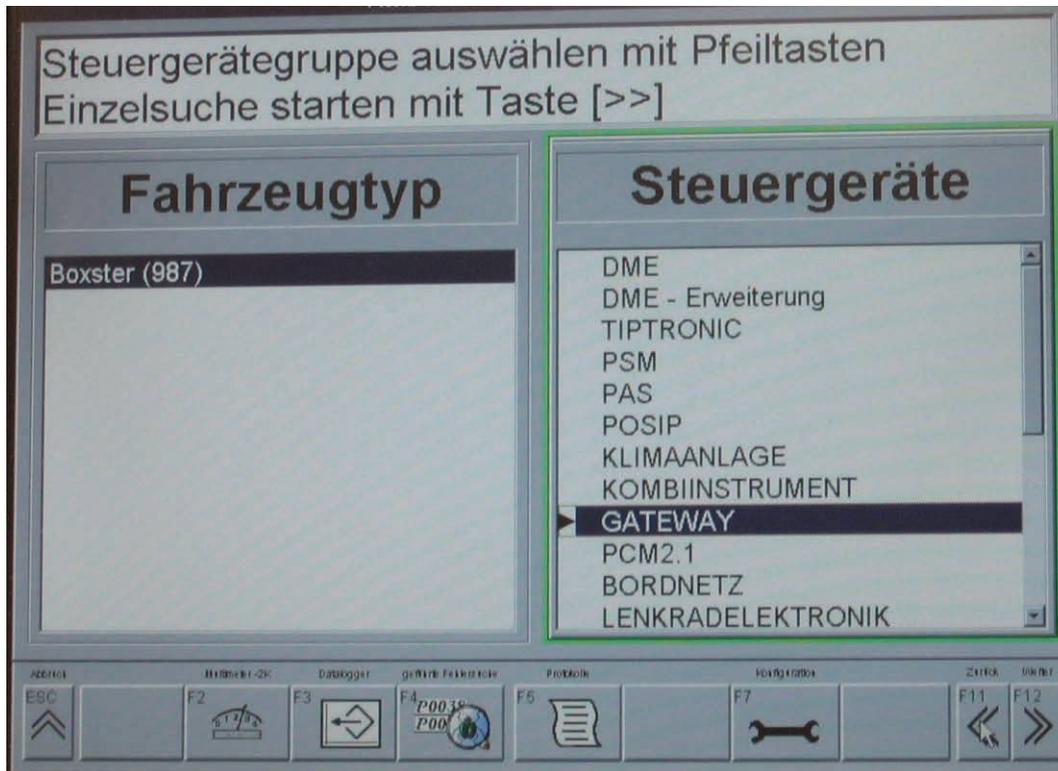

9.) Codierung auswählen.


9.) Choose „encoding“.

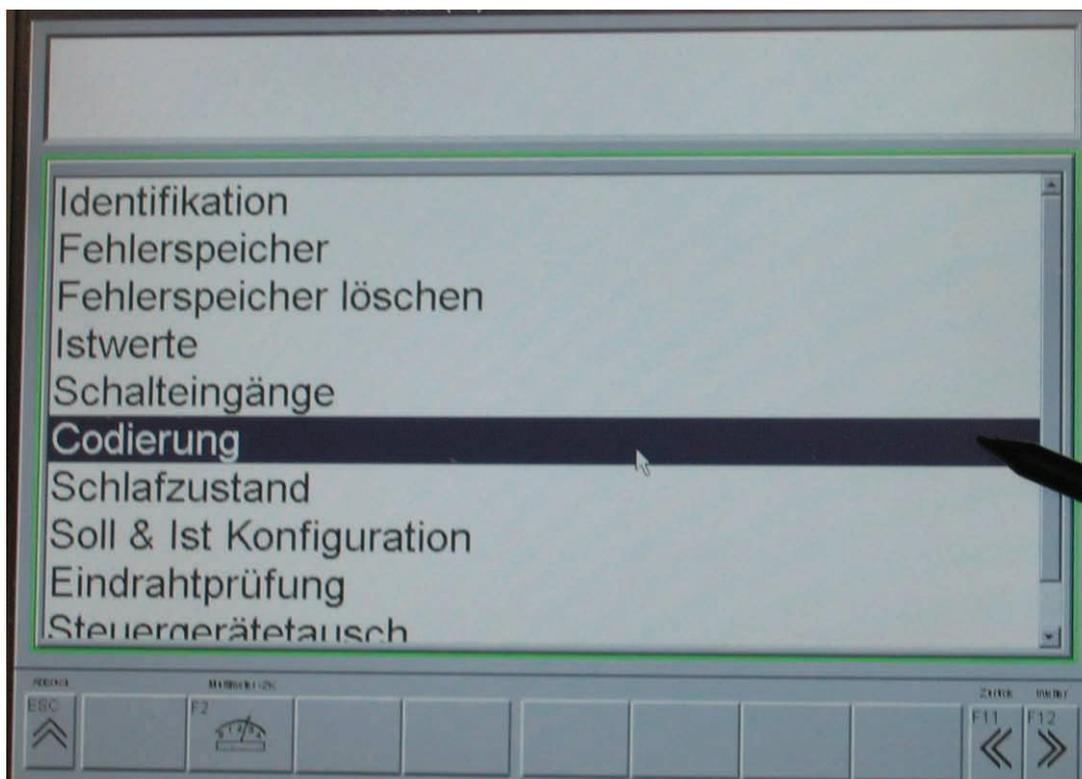

|   |      |  |   |            |
|---|------|--|---|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |      |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | PASM |  | Erstellt am/<br>Date  | 03.03.2006 |


10.) Sollverbauliste auswählen.

10.) Change to the list with the installed options.

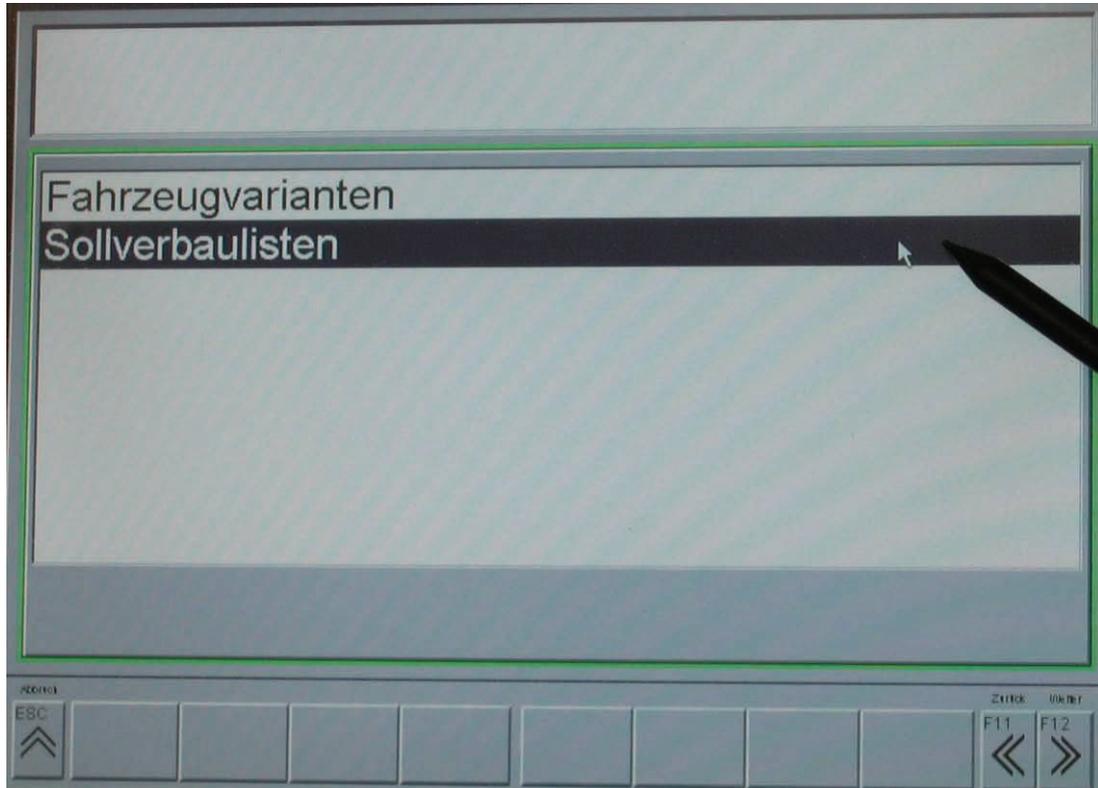

11.) PASM auswählen.


11.) Choose PASM.

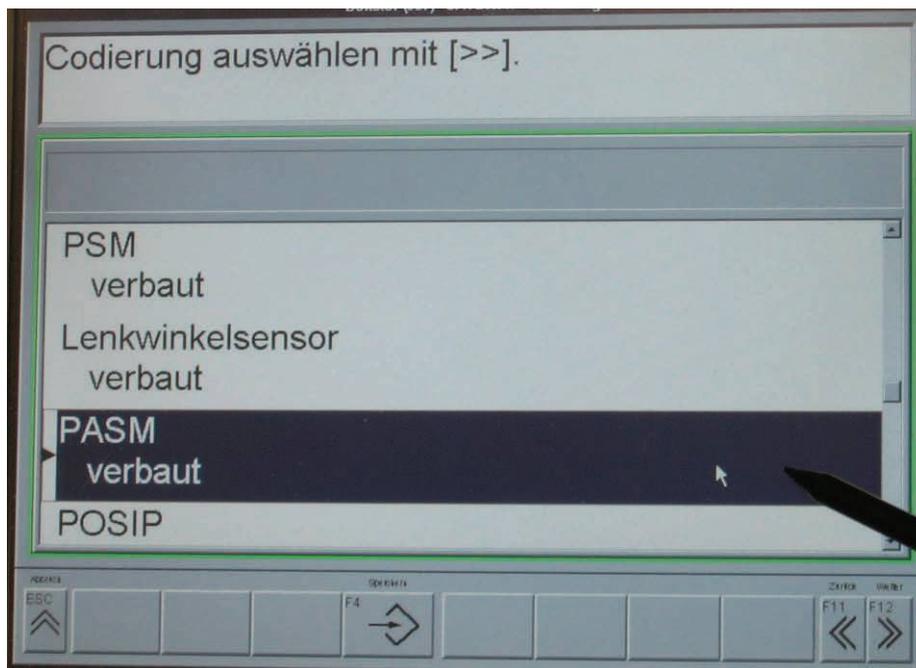

|   |      |  |   |            |
|---|------|--|---|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |      |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | PASM |  | Erstellt am/<br>Date  | 03.03.2006 |


12.) **Nicht verbaut** auswählen.

12.) Change to **not installed**.

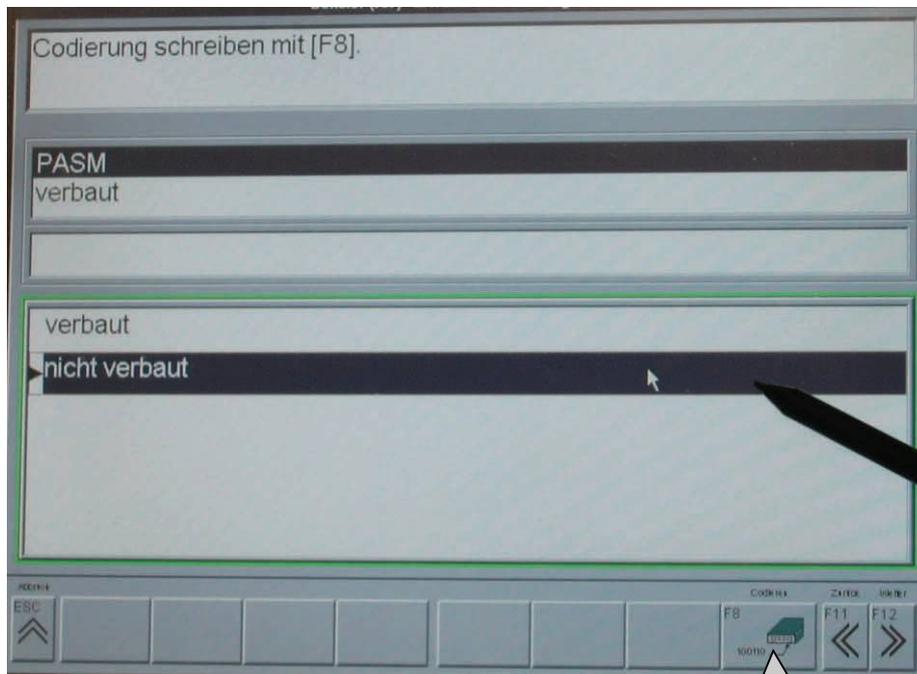

13.) Speicherung kontrollieren.


13.) Ensure storage.

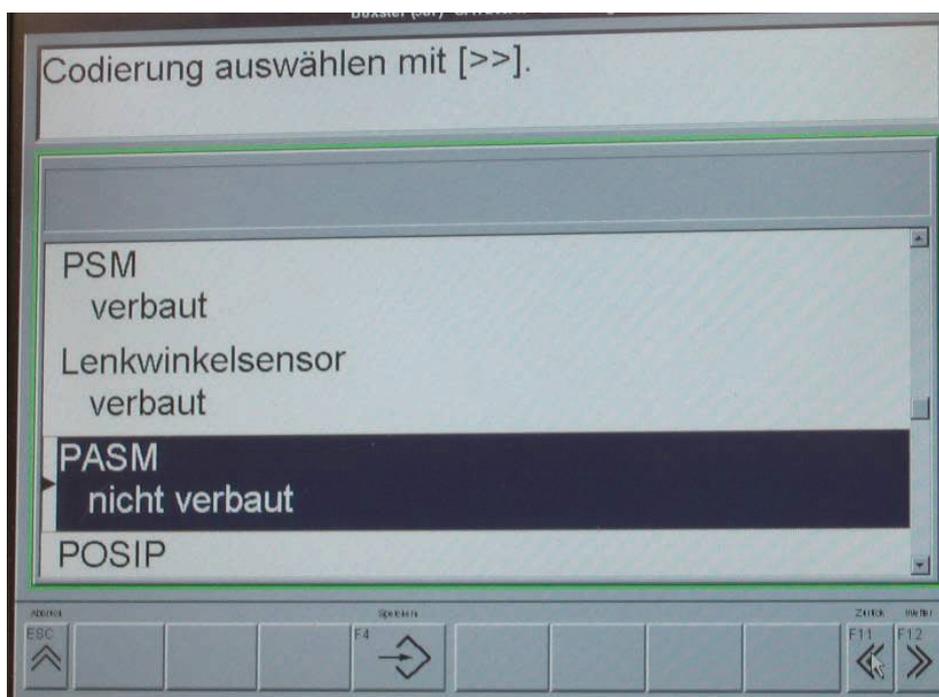

|   |      |  |   |            |
|---|------|--|---|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |      |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | PASM |  | Erstellt am/<br>Date  | 03.03.2006 |


14.) Steuergerätsuche neu starten.

14.) Start search of the control box again.

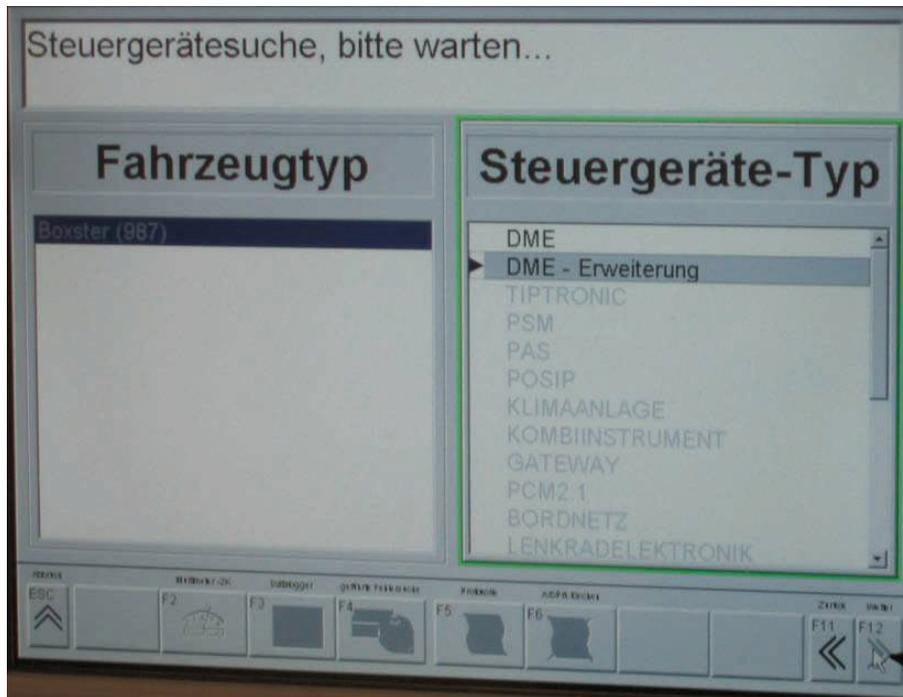

15.) Fehlerspeicher löschen.

15.) Delete the error memory.

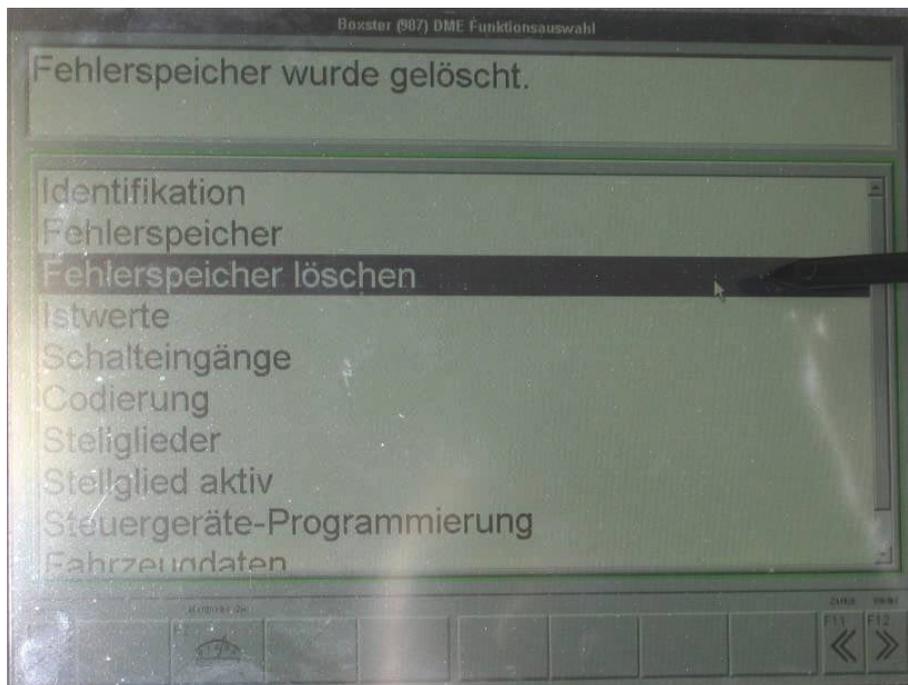

|   |      |  |   |            |
|---|------|--|---|------------|
| <b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b> |      |  |  |            |
| Hinweis Nr./<br>Instruction No.                   | PASM |  | Erstellt am/<br>Date  | 03.03.2006 |

16.) Fertig. PASM ist nun deaktiviert.

16.) Completed.  
PASM is now deactivated.

