

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 144	Erstellt am/ Date	29.07.2010

# ***KW automotive***


**685 10 144  
EINBAUHINWEISE  
Elektronik Satz**

**685 10 144  
INSTALLATION INSTRUCTIONS  
Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 144	Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/  
Front axle:**

Elektronikbauteil mit Edge Clips im Innenradhaus an der Karosseriekante befestigen.  
Fix the electronic component on the inside of the wheel house with the supplied edge clips on the chassis edge.

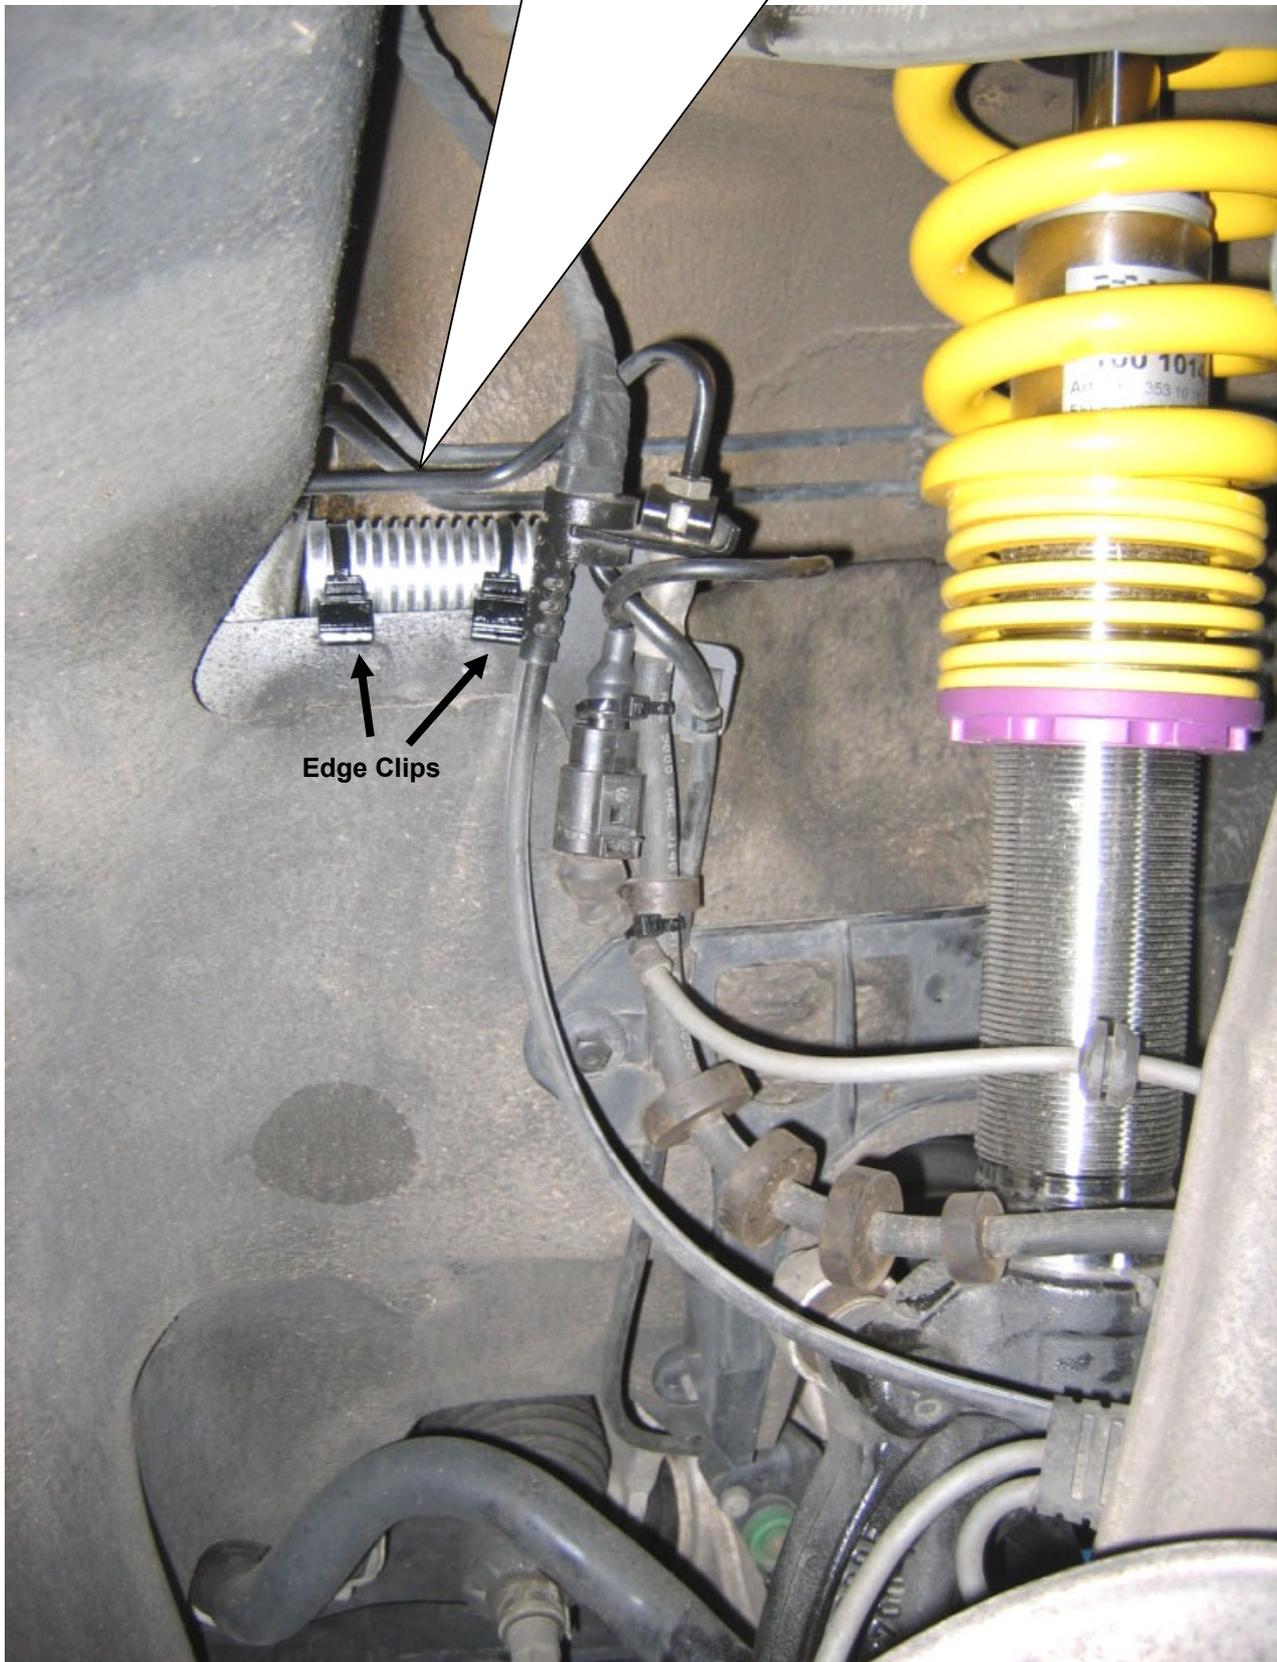

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 144		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Vorderachse/  
Front axle:**




Originale Dämpfersteuerungsleitung zurück verlegen und in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 144		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Hinterachse/  
Rear axle:**


Mitgelieferte Halterung am Elektronikbauteil mit Kabelbinder Befestigen.  
Fix the holder on the supplied electronic component with cable ties.

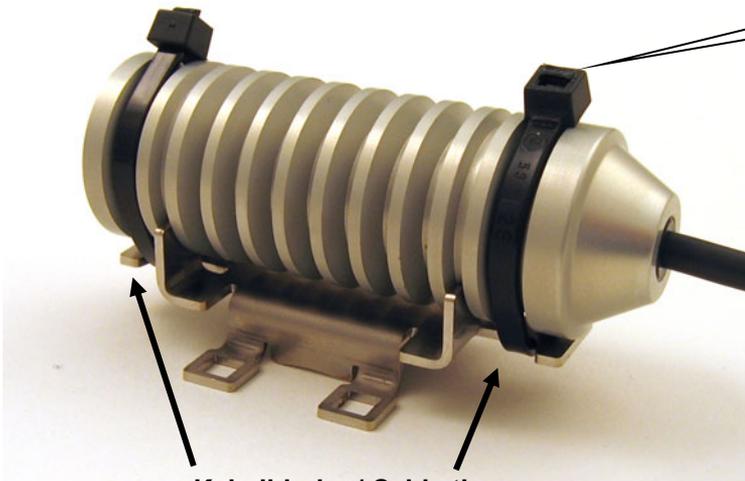

**Kabelbinder / Cable ties**



Elektronikbauteil mit Halterung am Dämpfer mittels Kabelbinder befestigen.  
Fix the holder included the electronic kit on the damper with cable ties.

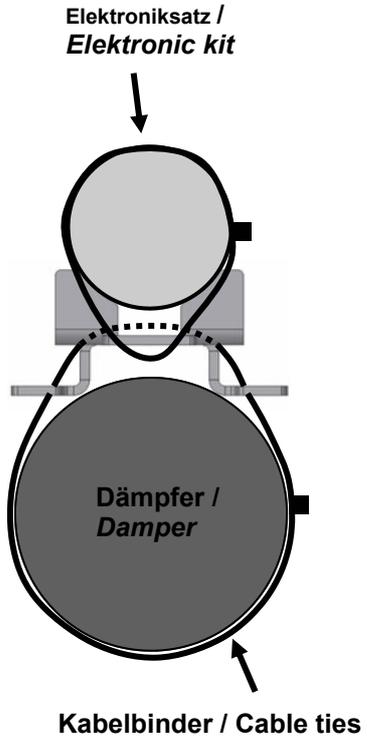

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 144		Erstellt am/ Date	29.07.2010

**Hinterachse/  
Rear axle:**



Originale Dämpfersteuerungsleitung zurück verlegen und in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.